



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - TOTEM H150/200 slim/large


VISTA FRONTALE

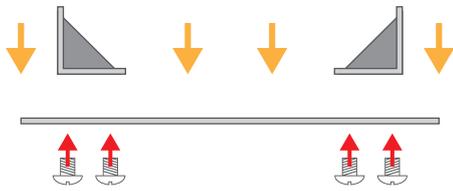

1. Applicare le due angoliere alla piastra ellittica di maggiori dimensioni e fissare con le viti in dotazione.

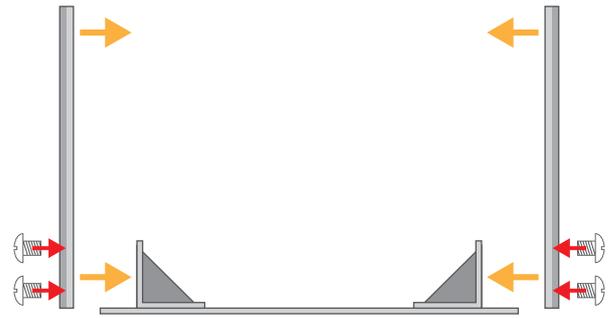


2. Applicare le spalle alle angoliere e fissare con le viti in dotazione.

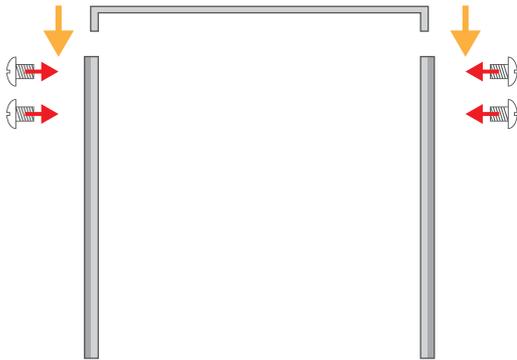

3. Applicare la staffa all'estremità superiore delle spalle e fissare con le viti in dotazione.



5. Applicare il coperchio superiore e fissare con le viti in dotazione.

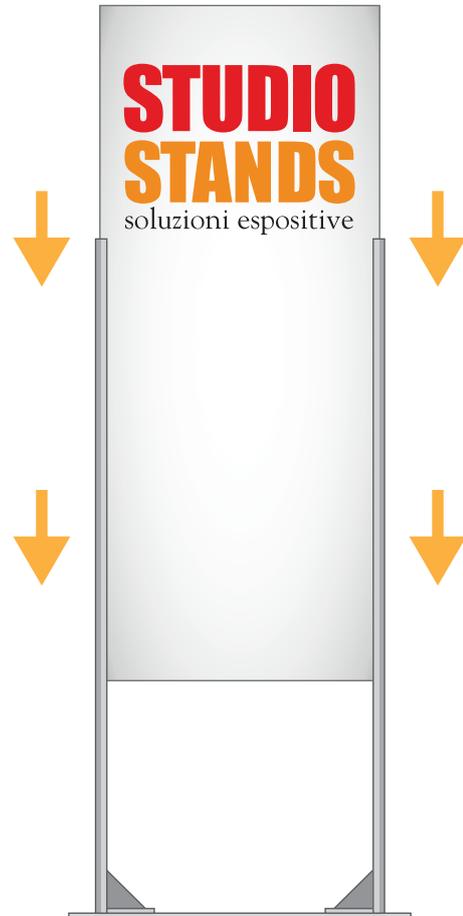


4. Inserire i pannelli stampati nell'apposita sagomatura delle spalle semplicemente a scorrimento.

NOTA

Nella base di Totem sono presenti dei fori per permettere il tassellamento al terreno (dove possibile) e garantirne una maggiore stabilità. In alternativa è possibile inserire delle zavorre nel vano centrale tra i pannelli.



youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio

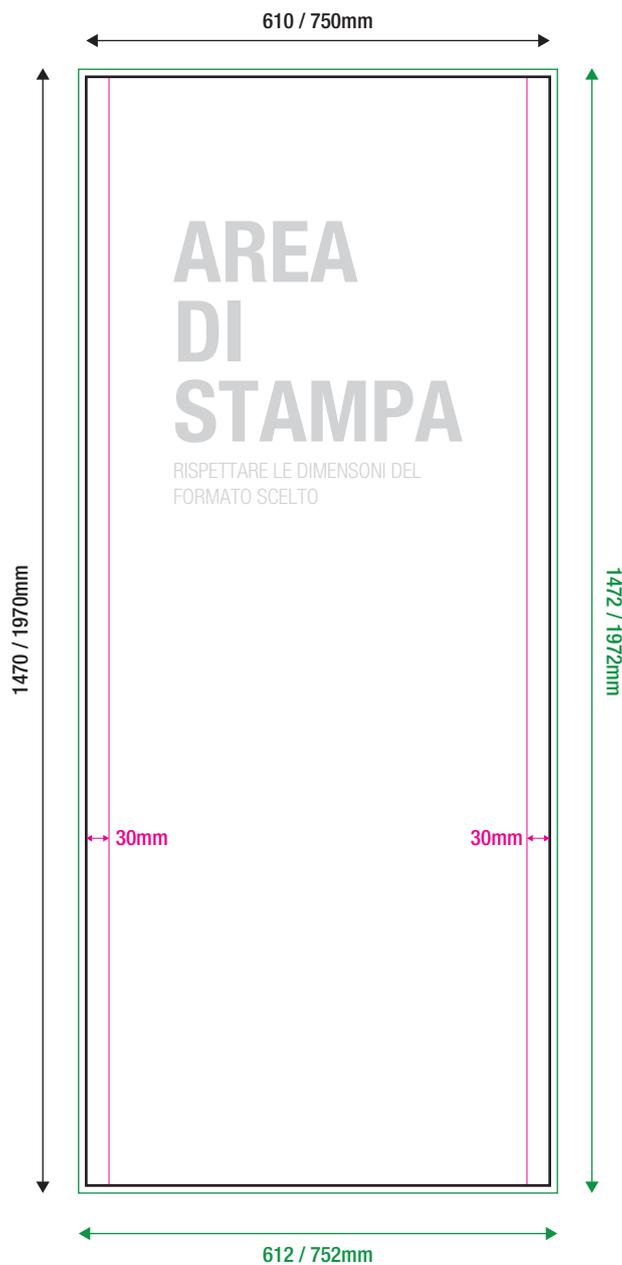


TRACCIATO INDICATIVO


- ABBONDANZA**
- TAGLIO**
- MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE


Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

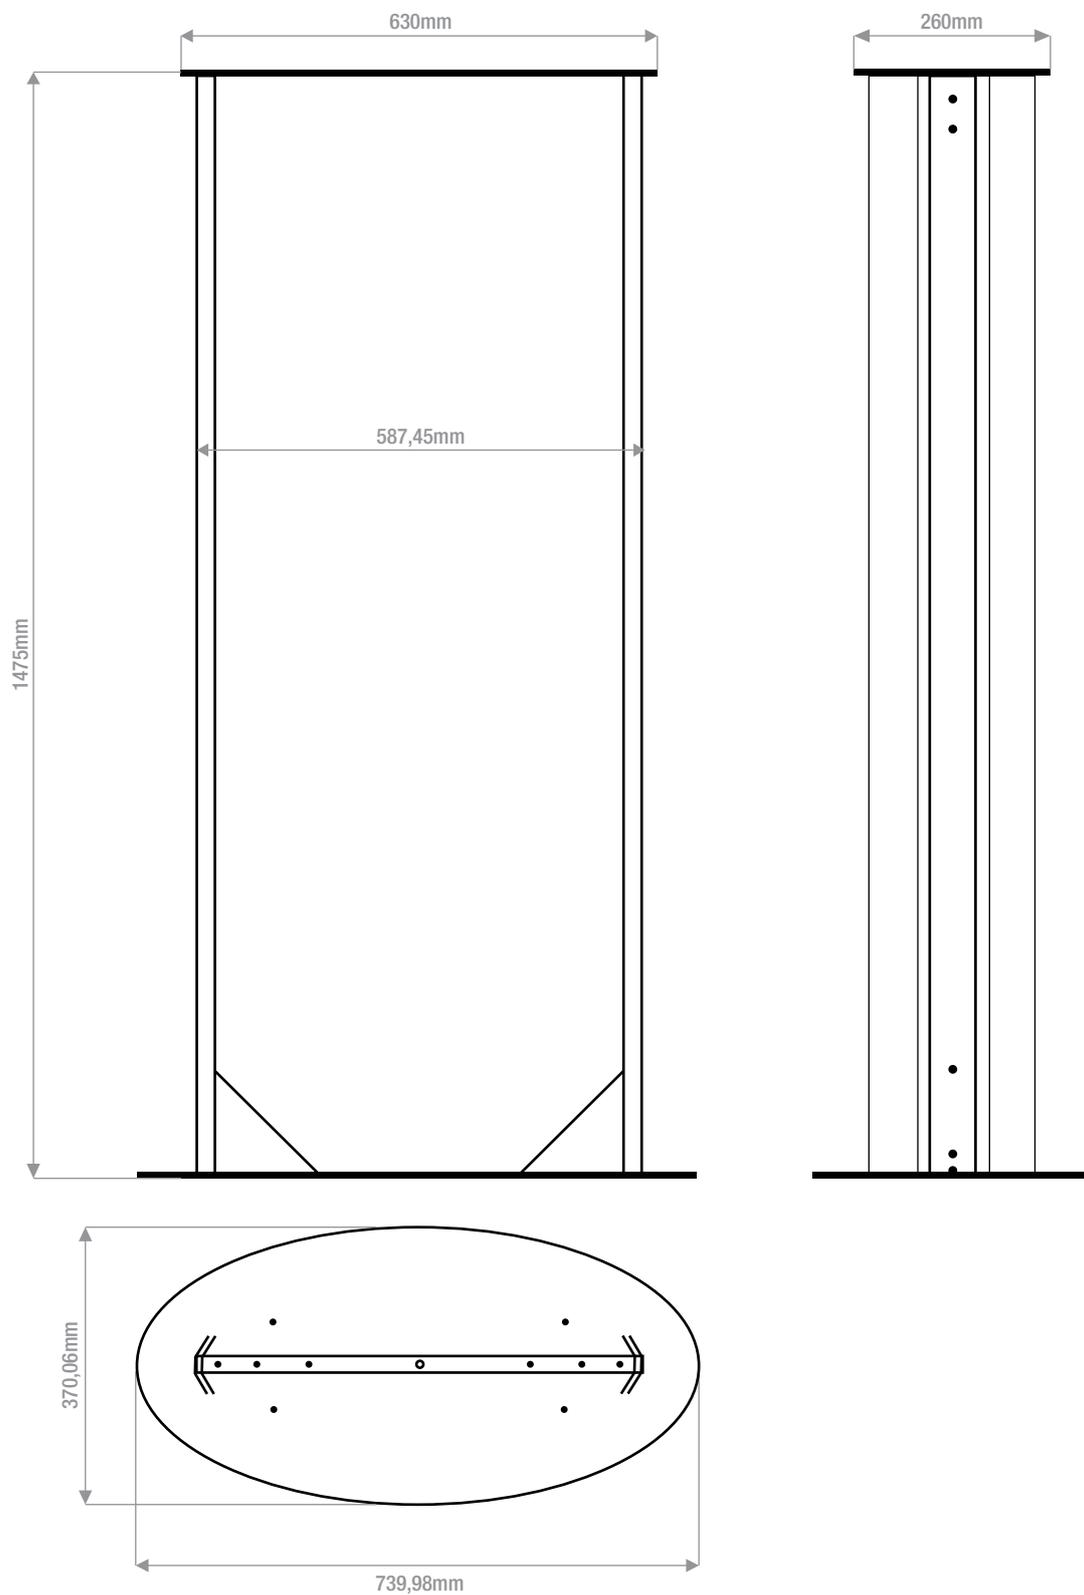


TELAIO STRUTTURA - TOTEM H150SLIM

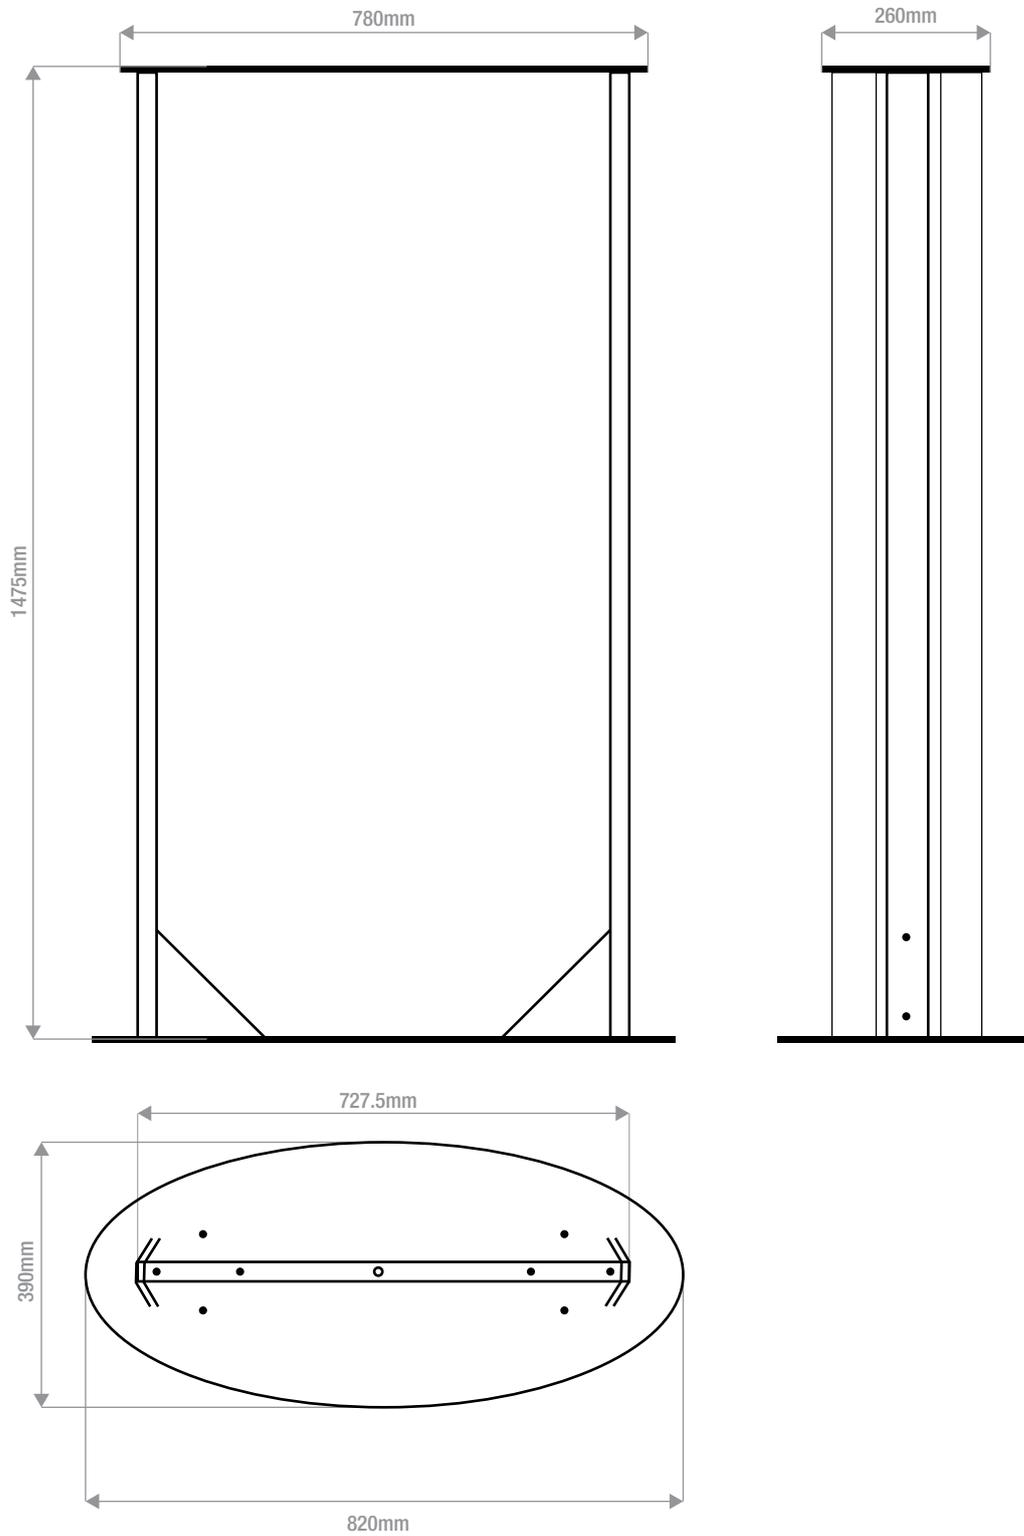

TELAIO STRUTTURA - TOTEM H150LARGE

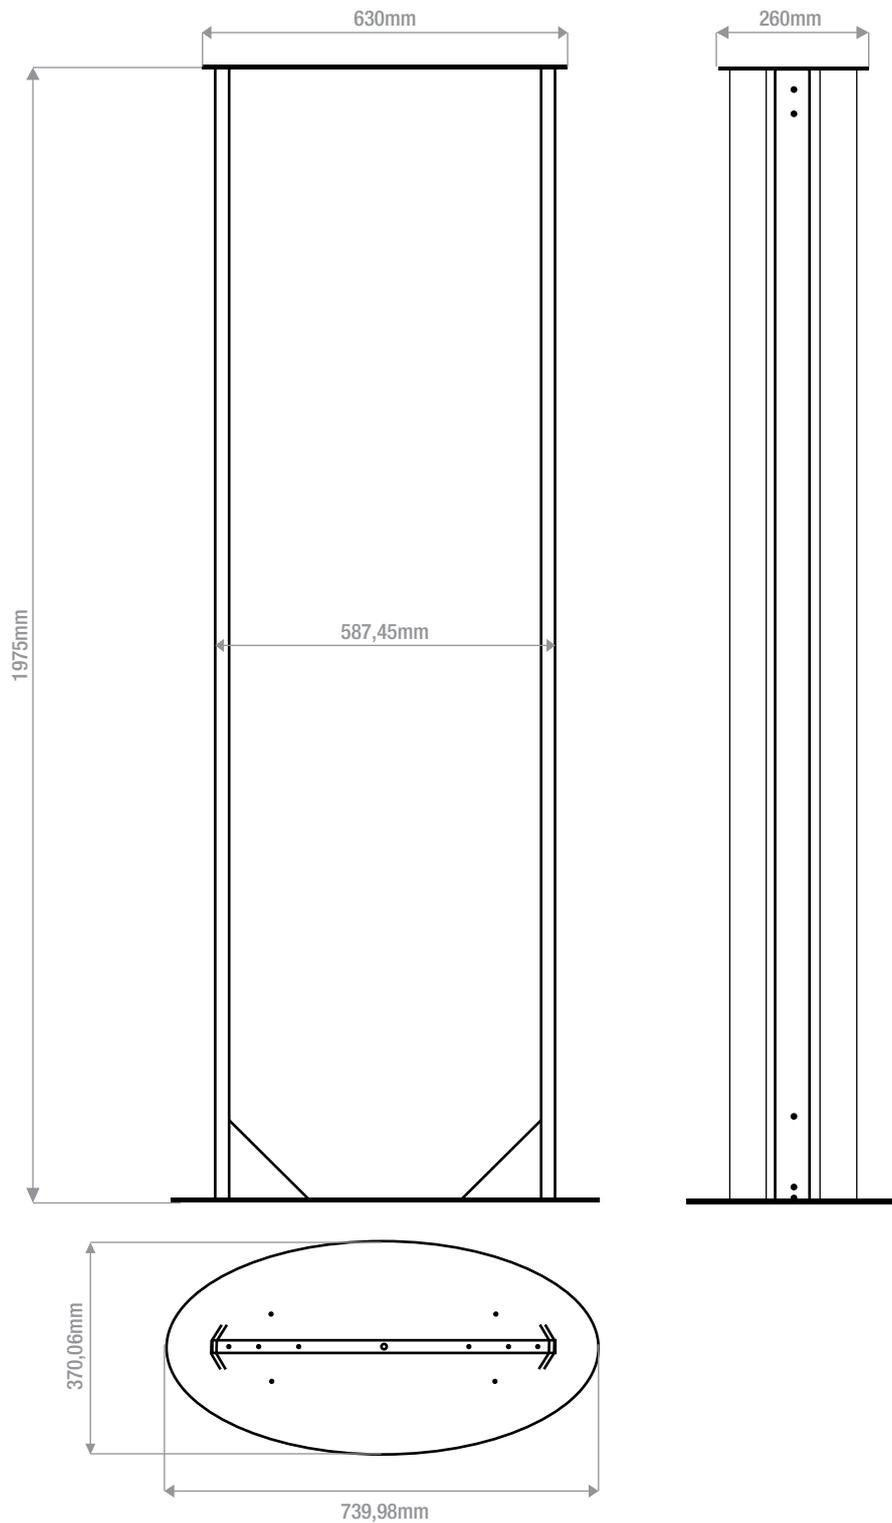

TELAIO STRUTTURA - TOTEM H200SLIM

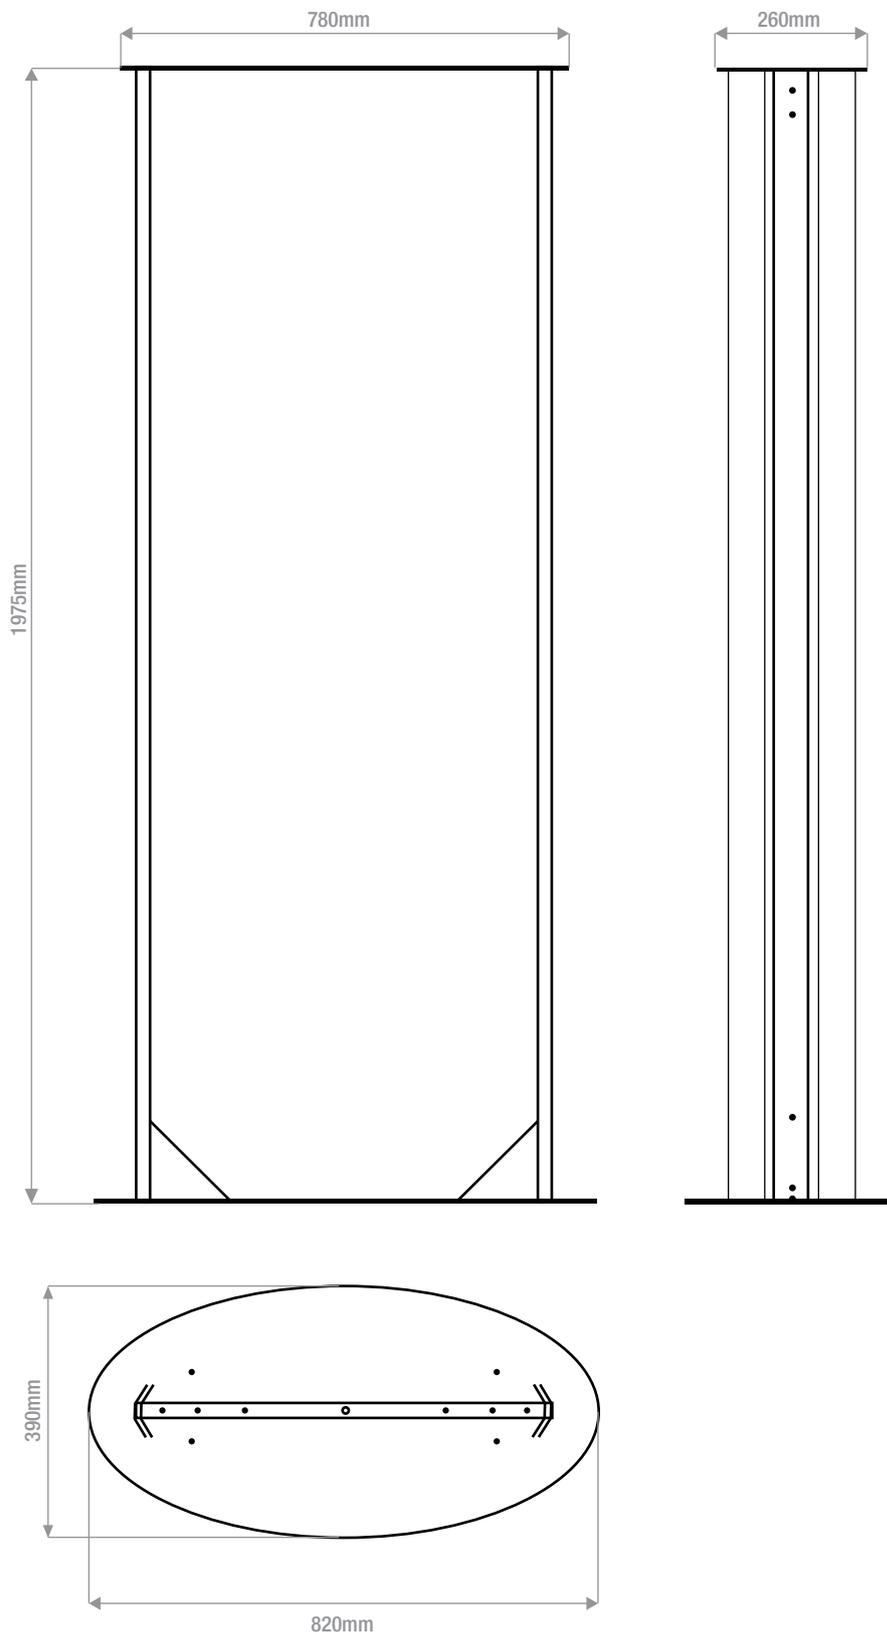

TELAIO STRUTTURA - TOTEM H200LARGE