




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

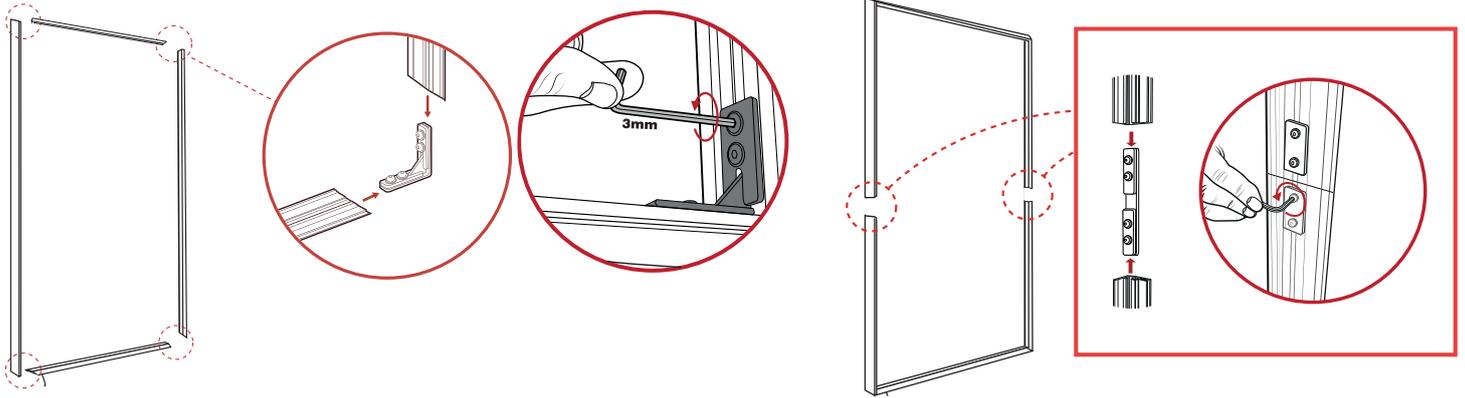






1. Unire tra loro i profili con gli appositi raccordi e bloccare con brugola

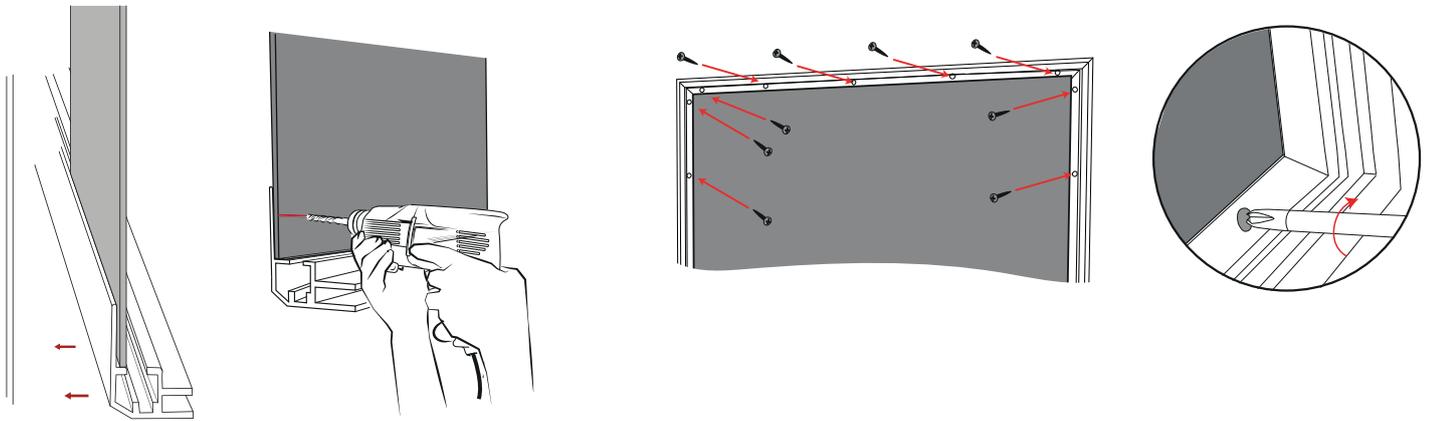




2. Posizionare il pannello (materiale consigliato alluminio composito - il pannello dovrà essere 25mm più piccolo della cornice) quindi fissare a parete utilizzando le viti autofilettanti posizionare in corrispondenza degli appositi fori presenti sui profili

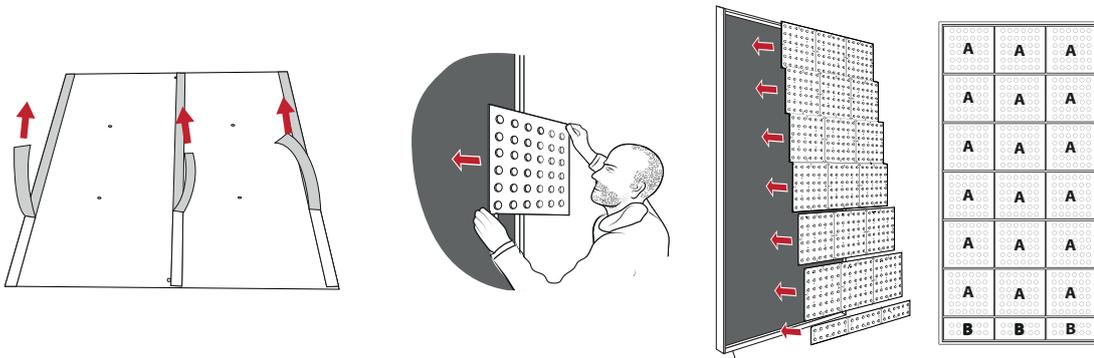

3. Applicare i moduli per la retroilluminazione LED al pannello tramite il biadesivo presente sul retro dei moduli

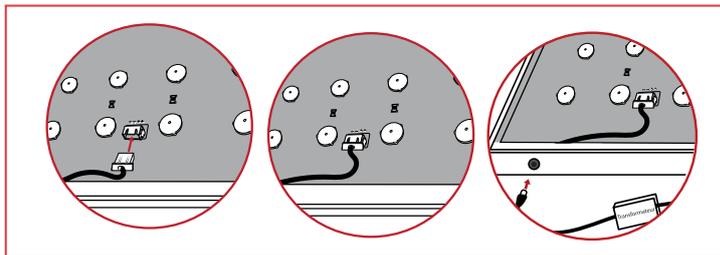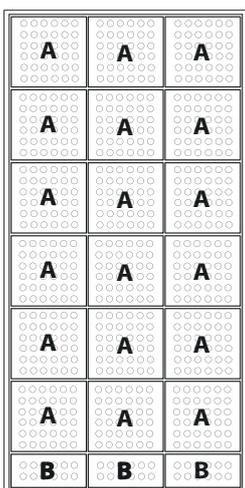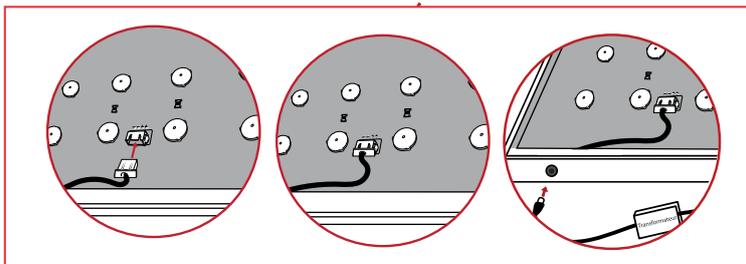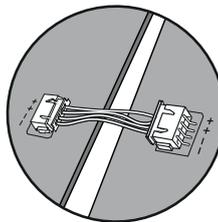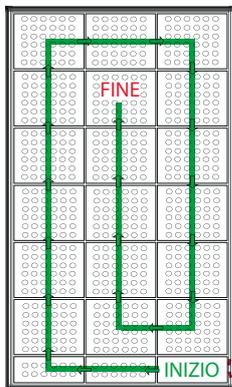

5. Connettere l'alimentatore

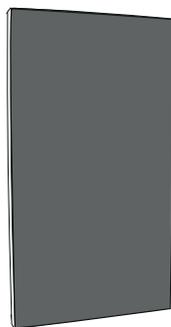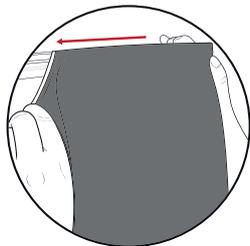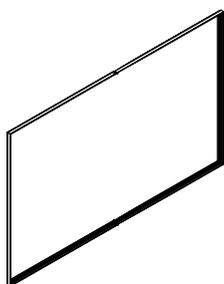

6. Applicare la stampa con profilo in silicone alla struttura

ISTRUZIONI STAMPA - esempio per stampa 1000x2000mm



— ABBONDANZA

— TAGLIO

— MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in tracciati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)