



**1.** Forare il muro / soffitto / pavimento in base alla configurazione scelta; applicare i supporti snodabili tramite viti e tasselli, posizionandoli alla dovuta distanza imposta dalle dimensioni dei porta comunicazione.

NOTA: Il Raccordo A si differenzia da B per la presenza di un cilindro avvitabile nella parte snodata per il tensionamento dei cavi e un foro per l'inserimento del cavo d'alimentazione alla base

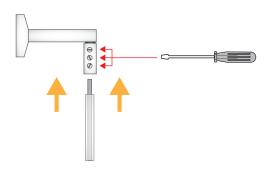


**3.** Inserire il cavo "spellato" nel foro presente nel raccordo B e bloccare agendo sulle viti presenti **- Attenzione -** Stringere bene per evitare che si sfili con il peso dei porta comunicazione retroilluminati.


**NOTA:** In questo foglio istruzioni viene presentata una configurazione con il raccordo B posizionato nella parte superiore e il raccordo A in quella inferiore; la posizione dei raccordi può essere scambiata in base alle proprie esigenze.

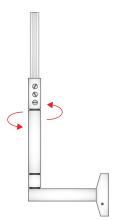

5. Per tensionare il cavo in acciaio, agire sul cilindro avvitabile del raccordo A

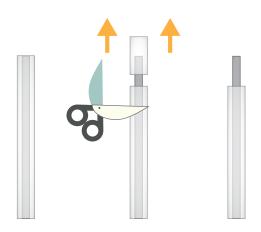

2. Con l'ausilio di forbici / tronchesino, rimuovere la parte terminale della protezione in gomma del cavo in acciaio

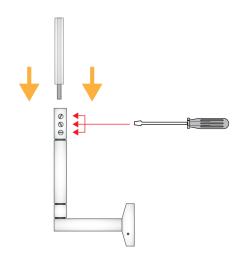


4. Ripetere l'operazione per il raccordo A

**NOTA:** In questo foglio istruzioni viene presentata una configurazione con il raccordo B posizionato nella parte superiore e il raccordo A in quella inferiore; la posizione dei raccordi può essere scambiata in base alle proprie esigenze.




**6.** Agendo con brugola, rimuovere i granetti presenti negli attacchi perimetrali dei porta comunicazione retroilluminati.



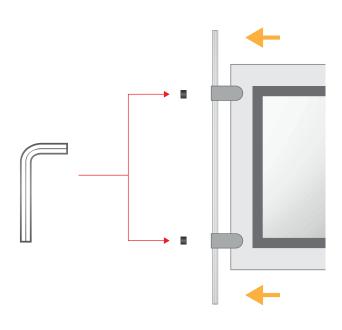


**7.** Posizionare i porta comunicazione all'altezza desiderata inserendo i cavi negli attacchi perimetrali dell'espositore, quindi fissare riposizionando i granetti rimossi in precedenza.


NOTA: Raccomandiamo di stringere bene tutti i granetti in modo da assicurare saldamente i porta comunicazione; i granetti inoltre DEVONO bucare il rivestimento in gomma del cavo in acciaio per permettere l'alimentazione degli espositori

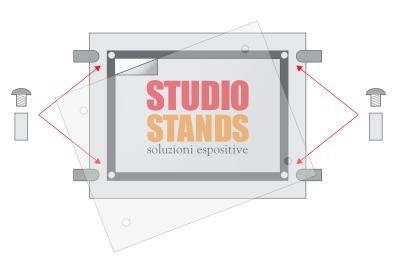

**9.** Per posizionare le stampe, rimuovere i distanziali presenti nella parte posteriore dell'espositore, rimuovere il pannellino protettivo, posizionare la stampa e riapplicare i distanziali

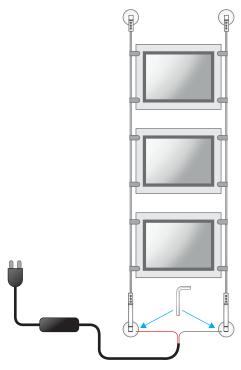


8. Inserire i cavi di alimentazione negli appositi fori e bloccarli agendo con la brugola sul granetto presente

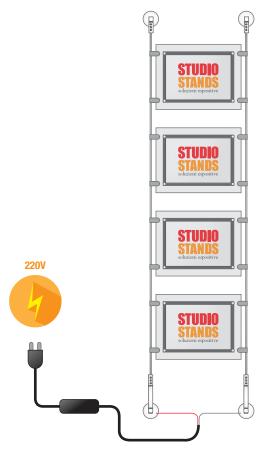

**10.** Per accendere i pannelli LED è sufficiente connettere l'alimentatore a una normale presa 220V.





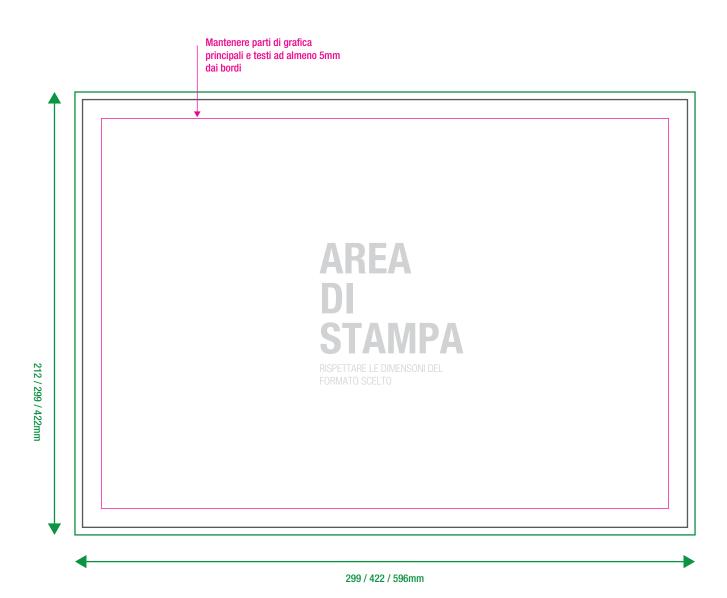

NOTA: il f.to A2 ha uno sviluppo verticale; ruotare il tracciato di 90°

ABBONDANZA

TAGLIO

MARGINE SICUREZZA

(Non posizionare contenuti importanti

oltre questo margine)

**INFO FILE** 

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in tracciati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

