




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

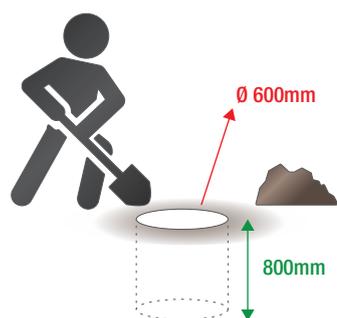


1. Scavare un buco diametro 600mm con profondità 800mm

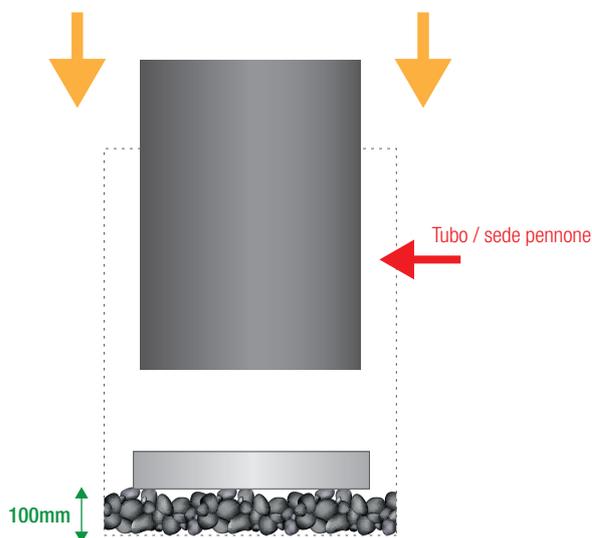


2. Posizionare sul fondo del foro praticato nel terreno 100mm circa di ghiaietto per il drenaggio dell'acqua. Posizionare il pennone all'interno di un tubo avente diametro idoneo ad ospitare il palo.

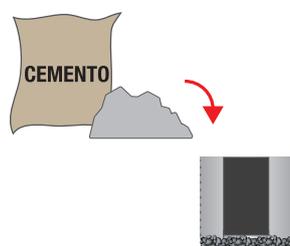


3. Riempire il foro (esternamente al tubo) di cemento

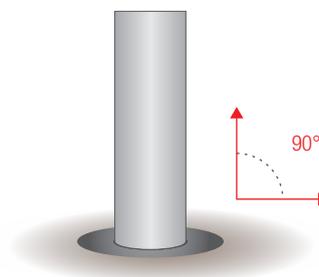


4. Prima che il cemento solidifichi verificare la verticalità con l'ausilio di una bolla e la prima sezione del palo del pennone

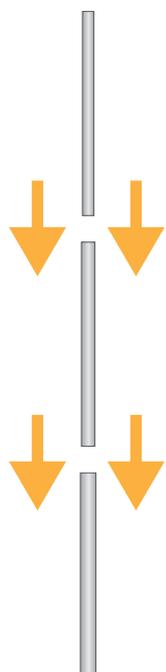


5. Comporre tra loro le parti dell'asta del pennone

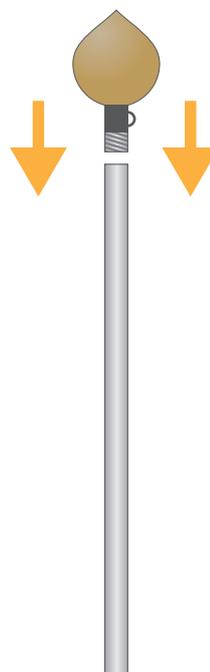


6. Applicare la parte terminale al vertice superiore

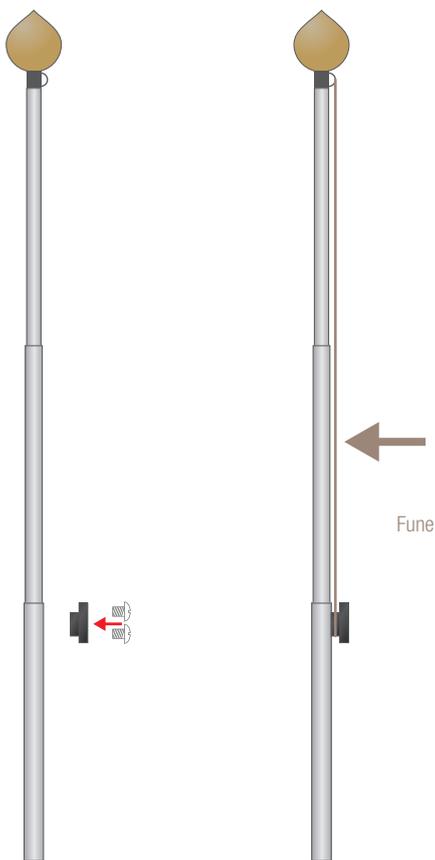

7. Introdurre la fune quindi fissare la galloccia con le vite autofiletanti fornite nella parte bassa del pennone

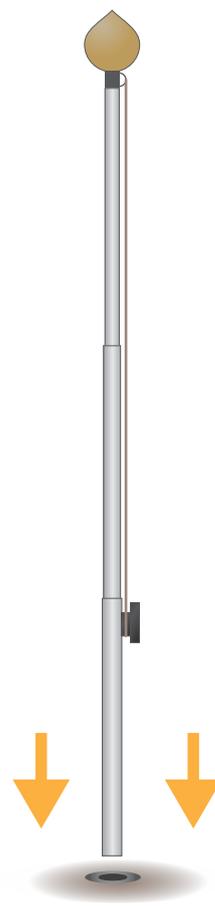

8. Inserire il pennone nel tubo nel terreno
(consigliamo di aspettare 48/72h per permettere una completa asciugatura del cemento prima di inserire il pennone)


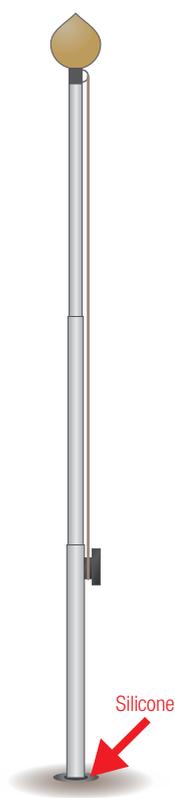


8. Versare del silicone tra il tubo e il palo del pennone
(se necessario ricoprire il cemento)



9. Applicare la bandiera alla fune quindi issare

Sistema fune interna

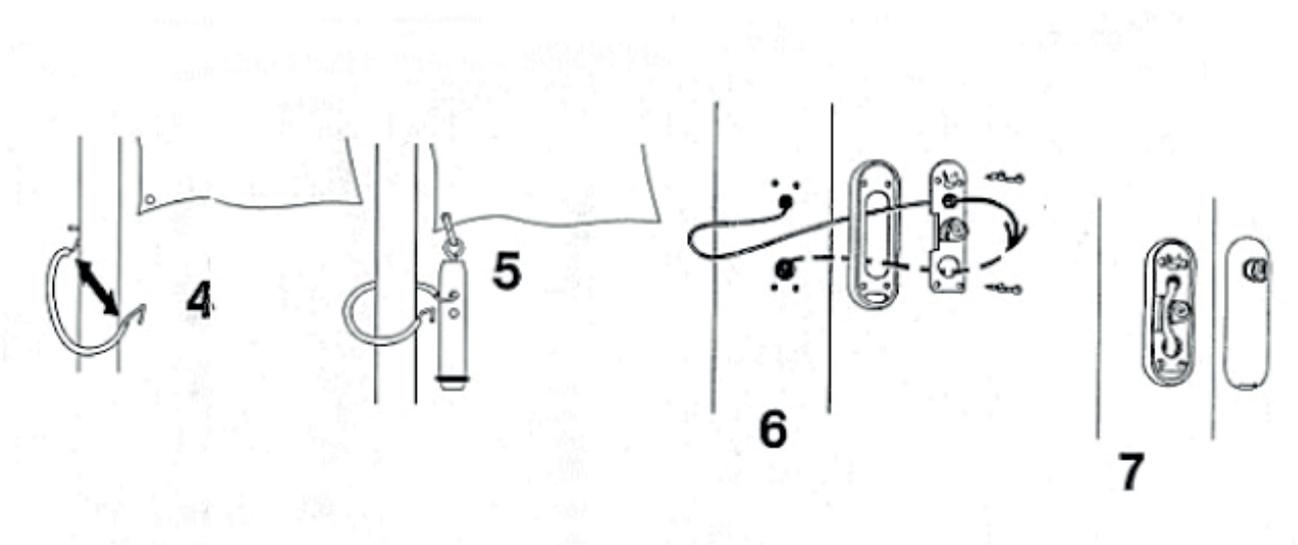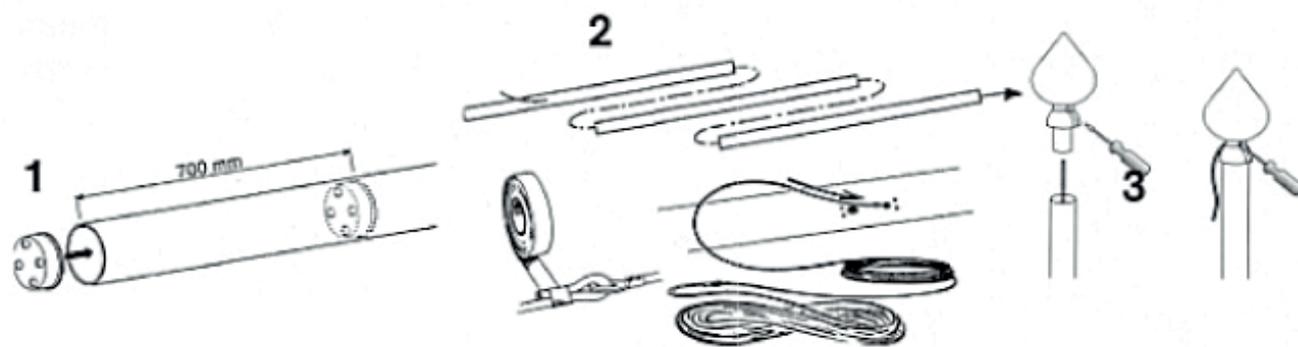

Braccio porta bandiera NON issabile

