

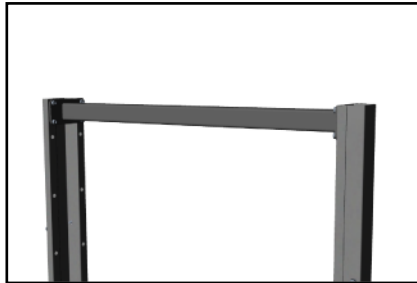
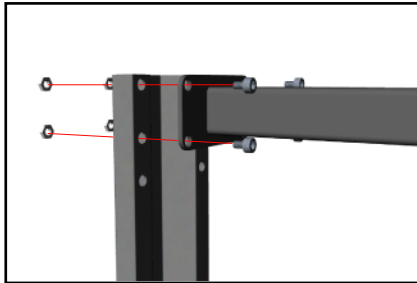




Fissare i montanti verticali alle piastre saldate sulla base della struttura mediante le 4 viti in dotazione.

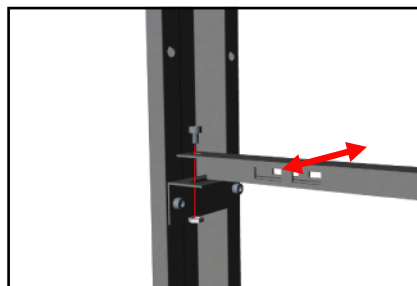



Il traverso superiore va fissato con 4 viti per lato all'estremità dei due montanti verticali. Assicurarsi che i due fori posti sul traverso, per il successivo fissaggio del carter superiore, siano rivolti verso l'alto.

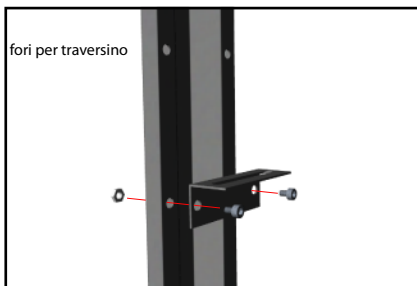

I traversini interni (previsti se richiesti in fase di acquisto) sono utili per la collocazione di accessori sul totem. Per la loro applicazione e' necessario avvitare due alette (per ogni traversino) sui montanti verticali, all'altezza desiderata, grazie ai molteplici fori presenti sugli stessi. Una volta posizionate le alette si avvita il traversino facendolo scorrere orizzontalmente fino al raggiungimento della posizione desiderata.

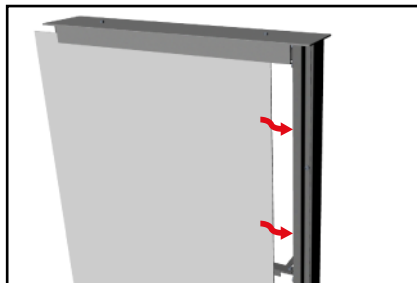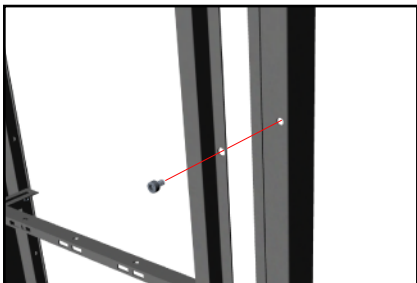

I profili blocca pannello vanno applicati sui montanti verticali e fissati con le 3 viti fornite. Il pannello va inserito tra il montante e il profilo per bloccarlo.

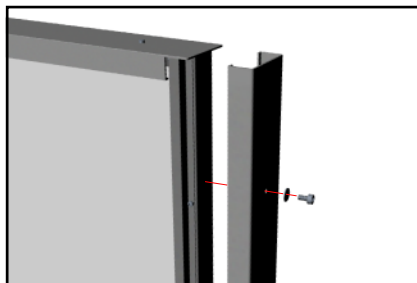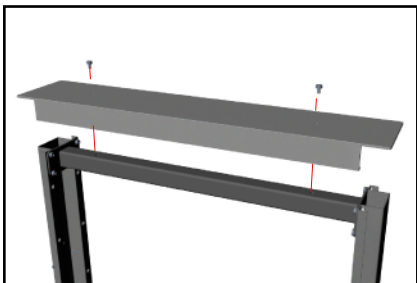

I carter laterali e quello superiore si fissano alla struttura mediante le viti in dotazione.

**STUDIO STANDS S.r.l** declina ogni responsabilita' riguardanti il fissaggio a terra della struttura.  
L'installazione di **TOTEM FLAT** e' a carico del Cliente che ne assume completa responsabilita' valutando collocazioni e sistemi di fissaggio idonei al contesto e all'utilizzo scelti.



**STUDIO STANDS**

ISTRUZIONI

**Totem Flat**

