
## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - esempio di configurazione con 2 piantane



**1.** Unire la base al palo verticale fissando le parti con la vite e la brugola in dotazione.



**2.** Infilare 2 anelli per ciascun palo *(ripetere l'operazione per entrambi i pali)* 

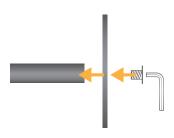

**3.** Bloccare gli anelli all'altezza agendo sul granetto centrale con la brugola in dotazione. (ripetere l'operazione per entrambi i pali)



**4.** Inserire il pannello plex nell'apposita sagomatura degli anelli e agire sulla vite per bloccare in posizione



5. Ripetere l'operazione con la seconda piantana



**6.** Posizionare il separè secondo le proprie necessità

## **INFO FILE**

| .eps.pdf  | •   |
|---|---|
| PROFILO<br>CMYK   | COLORE:   |
|   | <b>NI:</b><br>all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1<br>pi per esecutivi in scala 1:10 |
|   | ARATTERI:<br>ti in tracciati  |
|   | TO FUSTELLA:<br>re SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati<br>mossi                             |
| CROCINI DI TAGLIO/REGISTRO/BARRE COLORE/INFO FILE:<br>NON inserire all'interno del file |   |
|   |   |
|   | ABBONDANZA  |
|   | TAGLIO  |
|   | MARGINE SICUREZZA (Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)                                     |



espositori da INTERNO / **DNA** separé

r. 50mm

TEMPLATE GRAFICO - Scala 1:1