



Il kit include: base (A), top della base (B), colonnina (C), vite (D), chiave inglese (E), guarnizione (F)



1 Posiziona la base (A) sul pavimento e posiziona il top (B) sopra la base .



2 Ruota la base di lato e inserisci la vite (D) nell'apposito foro.




3 Inserisci la guarnizione (F) sulla parte finale della colonnina (C) .



4 Posiziona la colonnina e la guarnizione sulla vite sopra la base .




5 Posiziona il palo e la base di lato e fissa inizialmente la vite con le dita

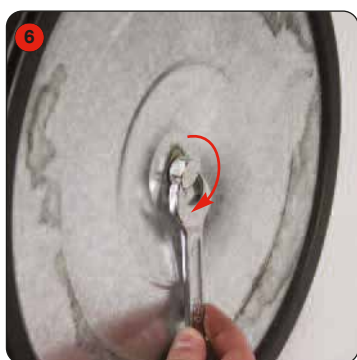

6 Con la chiave inglese in dotazione fissa la vite posta sulla base.



7 Tendi il nastro dalla prima colonnina alla seconda inserendo il terminale del nastro sul l' apposito gancio .

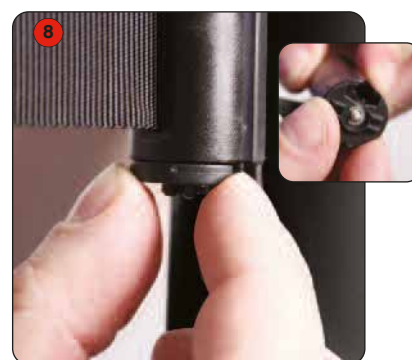

8 Regola il nastro grazie alla vite posta sul terminale in plastica .



Inserisci il nastro nel fissaggio e bloccalo nella posizione .

STUDIOSTANDS.it
soluzioni espositive

SCHEDA ISTRUZIONI
MY WAY