




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

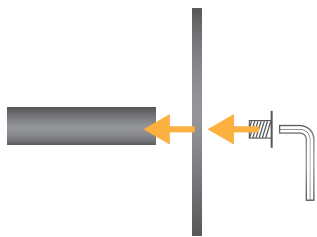


1. Unire la base circolare al palo verticale fissando le parti con le viti e la brugola in dotazione.

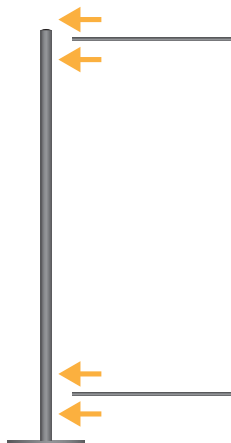


2. Inserire i traversini orizzontali nei fori presenti

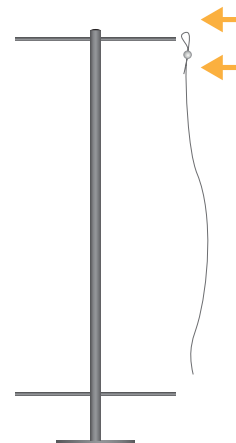


3. Applicare al traversino superiore i cavi d'acciaio con il cappio già predisposto

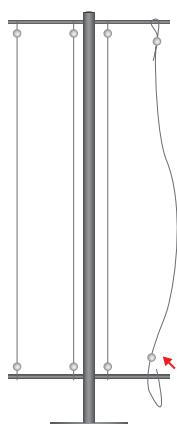


4. Tensionare i cavi d'acciaio verso il basso e ricreare il cappio mediante l'accessorio a sfera in dotazione

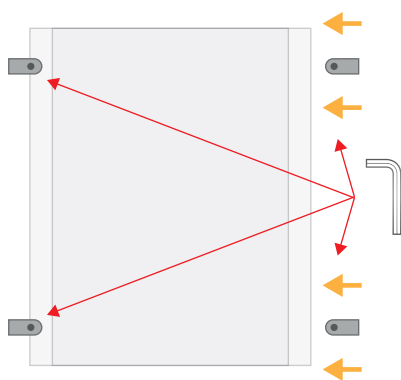

5. Fissare ai porta comunicazione gli attacchi per il cavo agendo con la brugola sui granetti.

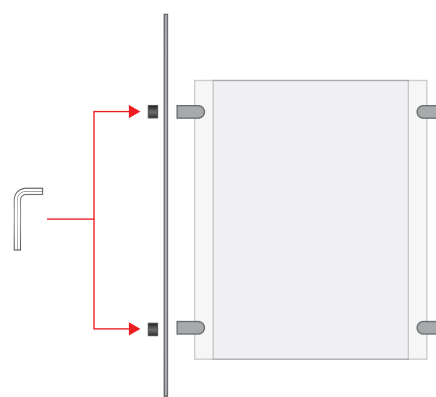

6. Posizionare i porta comunicazione all'altezza desiderata inserendo i cavi negli attacchi perimetrali dell'espositore, quindi fissare riposizionando i granetti rimossi in precedenza.

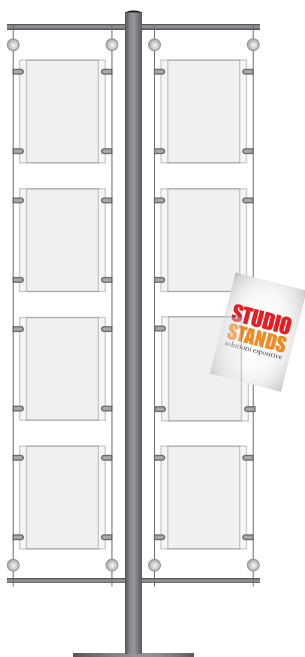

7. Inserire le stampe nelle tasche dei porta comunicazione

NOTA:


DNA multimessaggio può essere allestito anche in configurazione multipiantana per l'allestimento di vetrine



youtube.com/StudioStandSrl
per il video tutorial di montaggio



Mantenere parti di grafica
principali e testi ad almeno 5mm
dai bordi

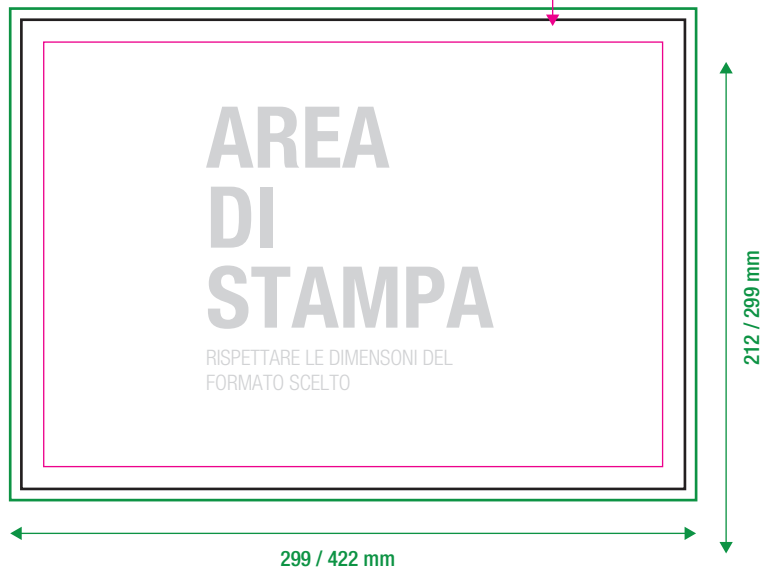

— ABBONDANZA

— TAGLIO

— MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in tracciati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)