



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

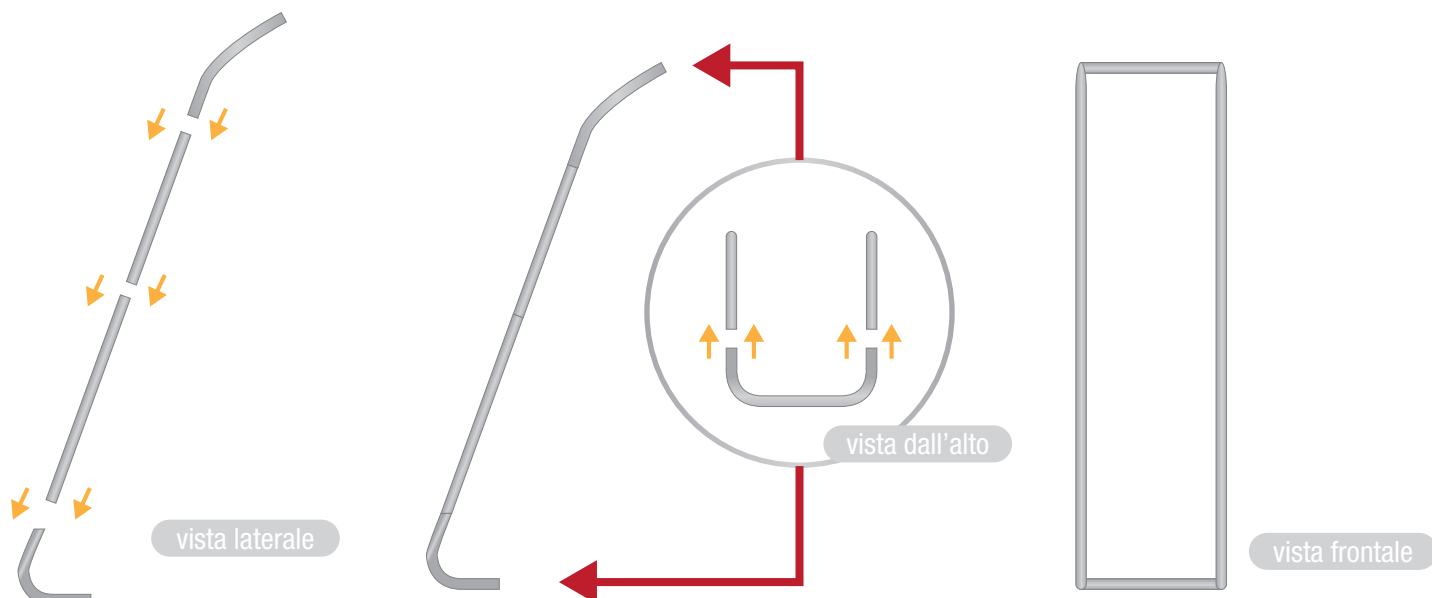

1. Comporre le parti verticali di wave porta tablet seguendo l'ordine degli adesivi numerati.


2. Unire tra loro i supporti verticali con gli elementi a U a disposizione

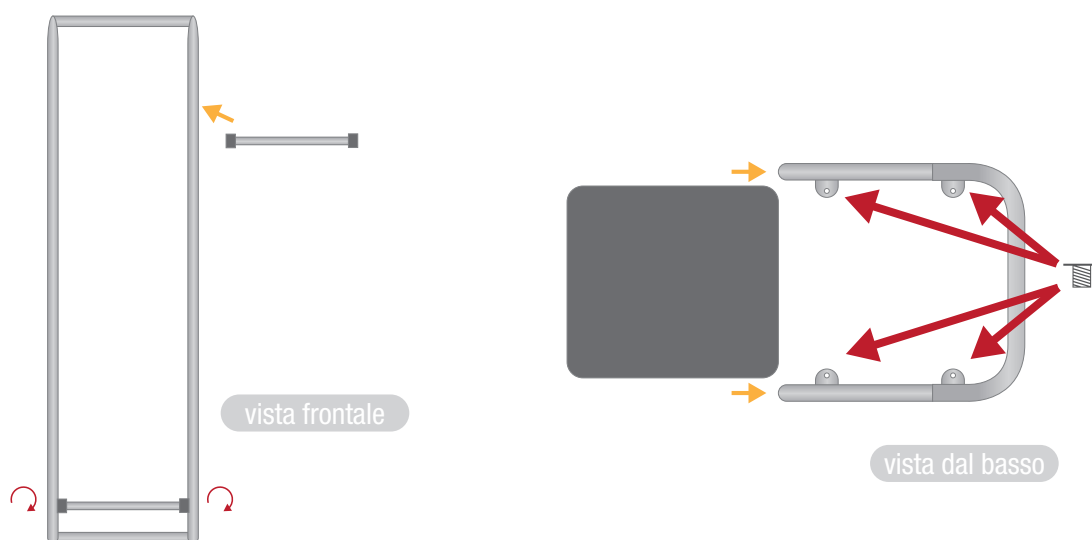


3. Applicare le barre stabilizzatrici e avvitarle ai supporti verticali agendo sulle ghiere

4. Rimuovere le viti di fissaggio dalla base, quindi inserire la zavorra nell'apposito binario e riposizionare le viti

vista dal basso

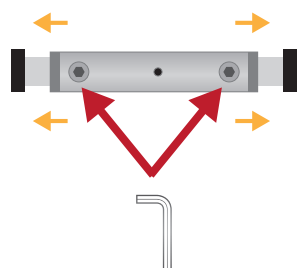

5. Con l'ausilio della chiave a brugola, estendere i bracci telescopici della barra di supporto. Applicare la barra al retro del tablet, premere bene le estremità della barra per una presa sicura quindi bloccare in posizione agendo con la brugola

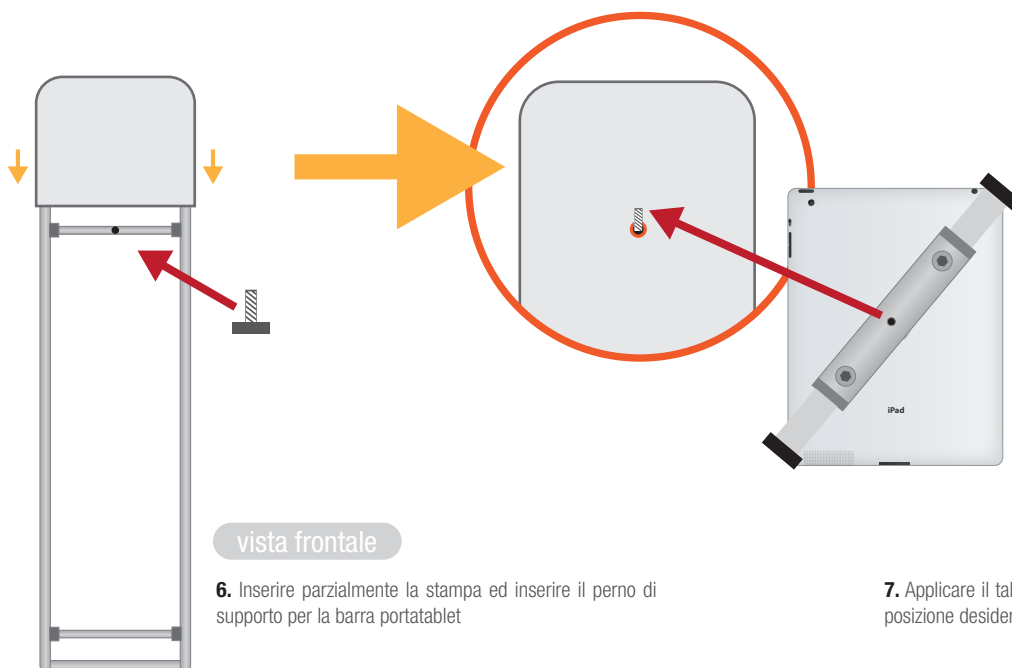

INFO FILE

Formati:

.eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore:

CMYK

Immagini:

incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1
o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10

Font/caratteri:

convertiti in tracciati

Tracciato fustella:

Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi

Crocini di taglio/registro/barre colore/info file:

NON inserire all'interno del file

_____ **ABBONDANZA**

_____ **TAGLIO**

_____ **MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

FRONTE

RETRO

