



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

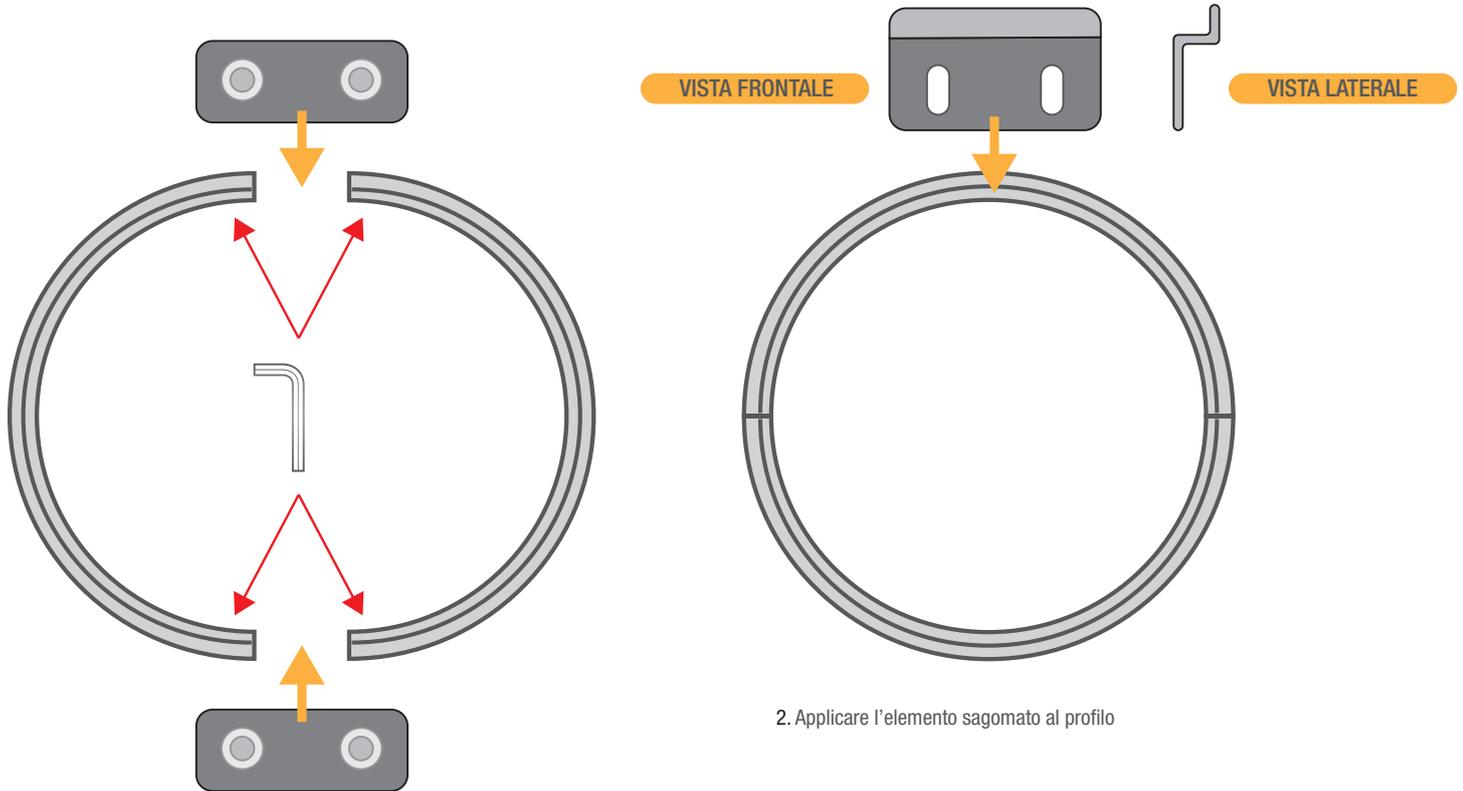

1. Inserire i raccordi nelle apposite sagomature per unire tra loro le parti e bloccare in posizione con brugola

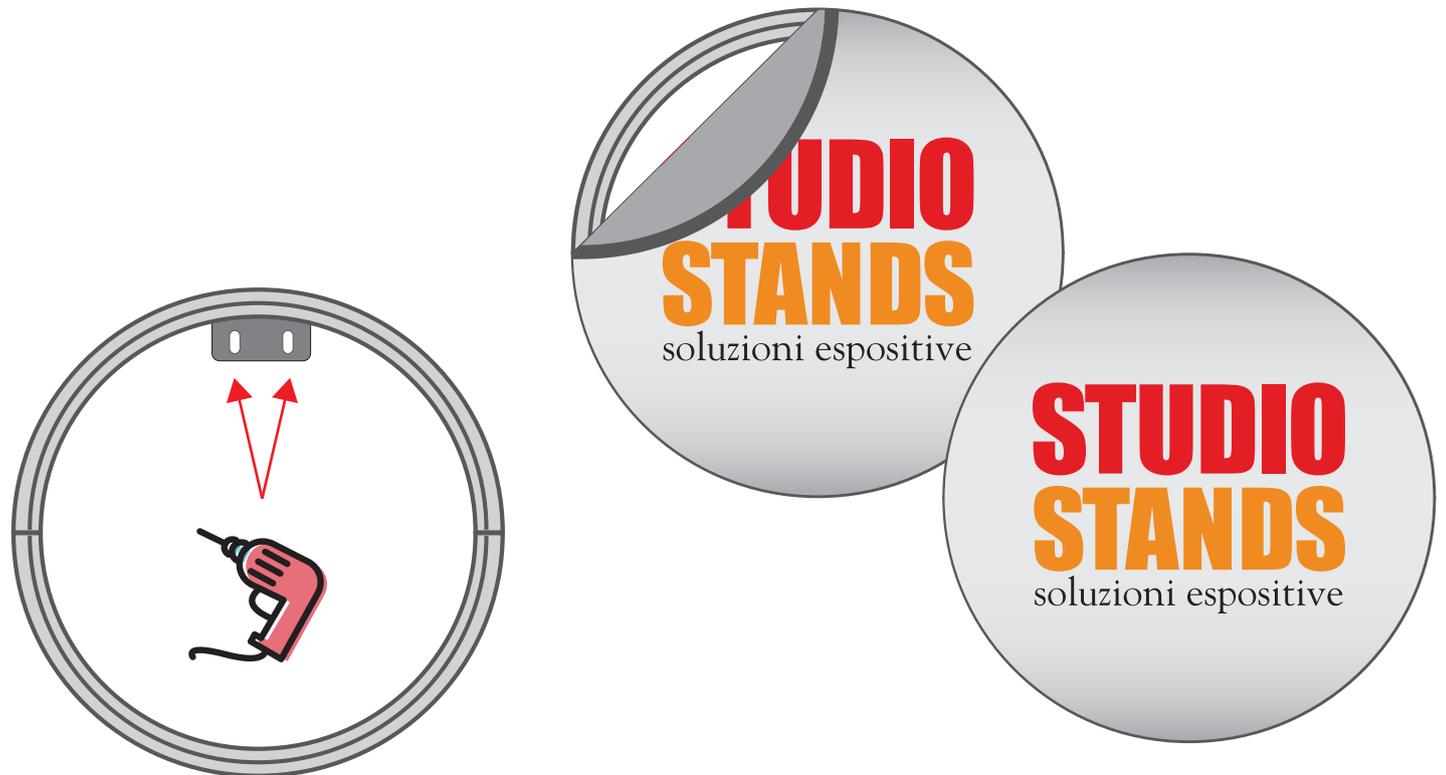

3. Forare la parete o il supporto per applicare viti / ganci / altro

4. Applicare la stampa al telaio inserendo il profilo siliconico nell'apposita guida

INFO FILE

Formati:

.eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore:

CMYK

Immagini:

incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10

Font/caratteri:

convertiti in tracciati

Tracciato fustella:

Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi

Crocini di taglio/registro/barre colore/info file:

NON inserire all'interno del file

———— **ABBONDANZA**

———— **TAGLIO**

———— **MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

