



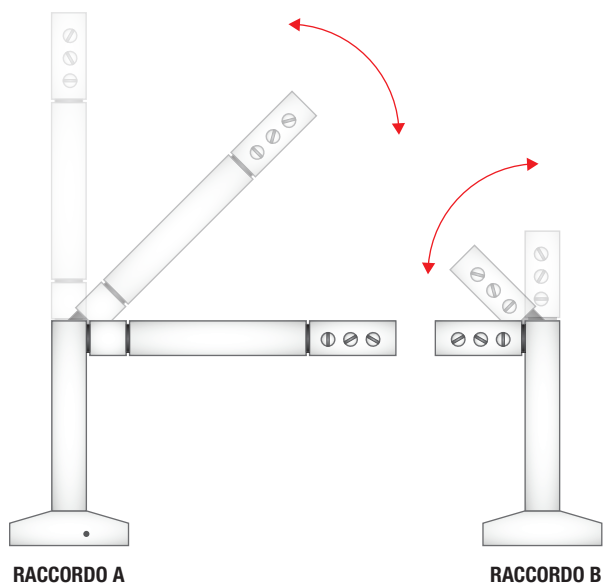


1. Forare il muro / soffitto / pavimento in base alla configurazione scelta; applicare i supporti snodabili tramite viti e tasselli, posizionandoli alla dovuta distanza imposta dalle dimensioni dei porta comunicazione.

NOTA: Il Raccordo A si differenzia da B per la presenza di un cilindro avvitabile nella parte snodata per il tensionamento dei cavi e un foro per l'inserimento del cavo d'alimentazione alla base

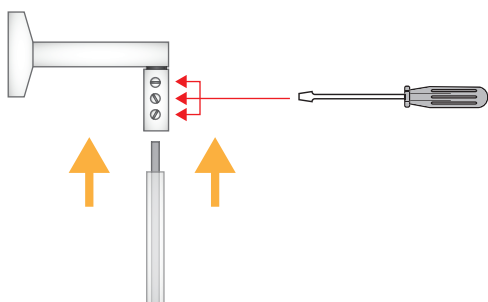


3. Inserire il cavo "spellato" nel foro presente nel raccordo B e bloccare agendo sulle viti presenti - **Attenzione** - Stringere bene per evitare che si sfili con il peso dei porta comunicazione retroilluminati.


NOTA: In questo foglio istruzioni viene presentata una configurazione con il raccordo B posizionato nella parte superiore e il raccordo A in quella inferiore; la posizione dei raccordi può essere scambiata in base alle proprie esigenze.

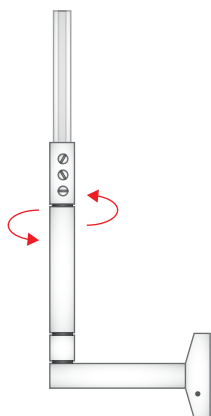

5. Per tensionare il cavo in acciaio, agire sul cilindro avvitabile del raccordo A

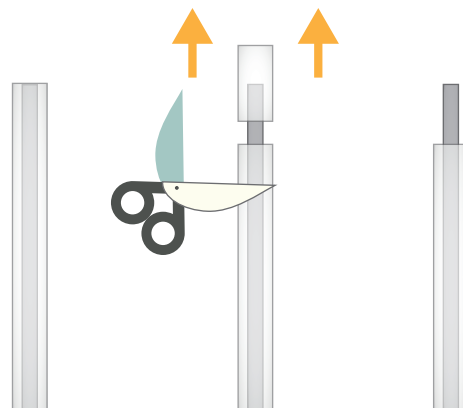


2. Con l'ausilio di forbici / tronchesino, rimuovere la parte terminale della protezione in gomma del cavo in acciaio

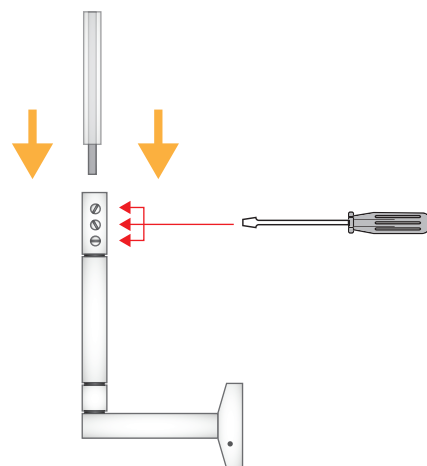


4. Ripetere l'operazione per il raccordo A

NOTA: In questo foglio istruzioni viene presentata una configurazione con il raccordo B posizionato nella parte superiore e il raccordo A in quella inferiore; la posizione dei raccordi può essere scambiata in base alle proprie esigenze.

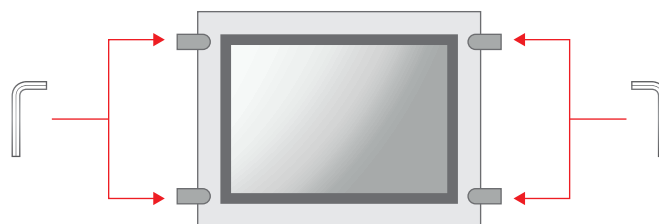


6. Agendo con brugola, rimuovere i granetti presenti negli attacchi perimetrali dei porta comunicazione retroilluminati.

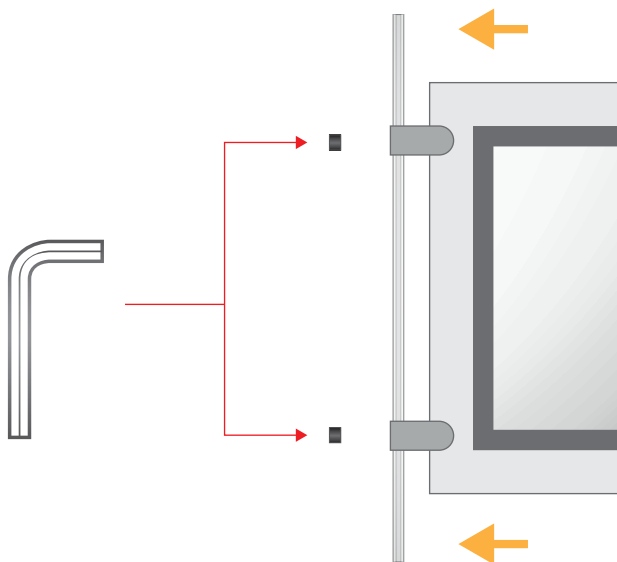


7. Posizionare i porta comunicazione all'altezza desiderata inserendo i cavi negli attacchi perimetrali dell'espositore, quindi fissare riposizionando i granetti rimossi in precedenza.


NOTA: Raccomandiamo di stringere bene tutti i granetti in modo da assicurare saldamente i porta comunicazione; i granetti inoltre DEVONO bucare il rivestimento in gomma del cavo in acciaio per permettere l'alimentazione degli espositori

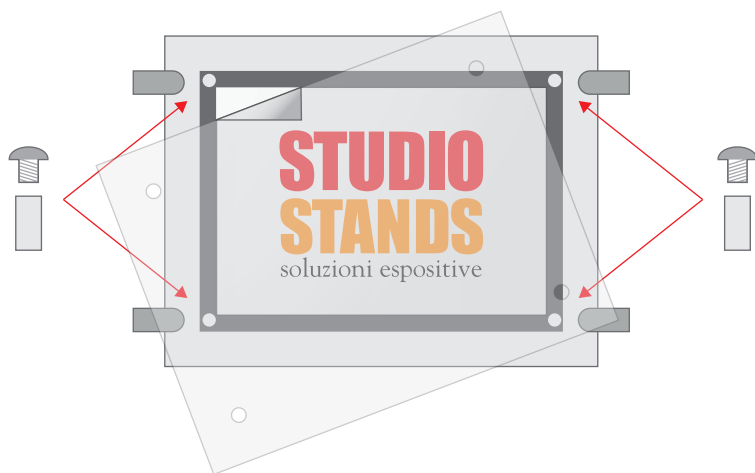

9. Per posizionare le stampe, rimuovere i distanziali presenti nella parte posteriore dell'espositore, rimuovere il pannellino protettivo, posizionare la stampa e riapplicare i distanziali

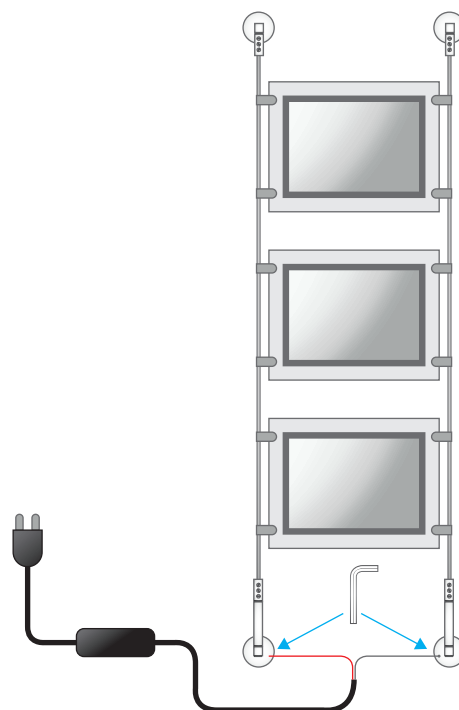

8. Inserire i cavi di alimentazione negli appositi fori e bloccarli agendo con la brugola sul granetto presente

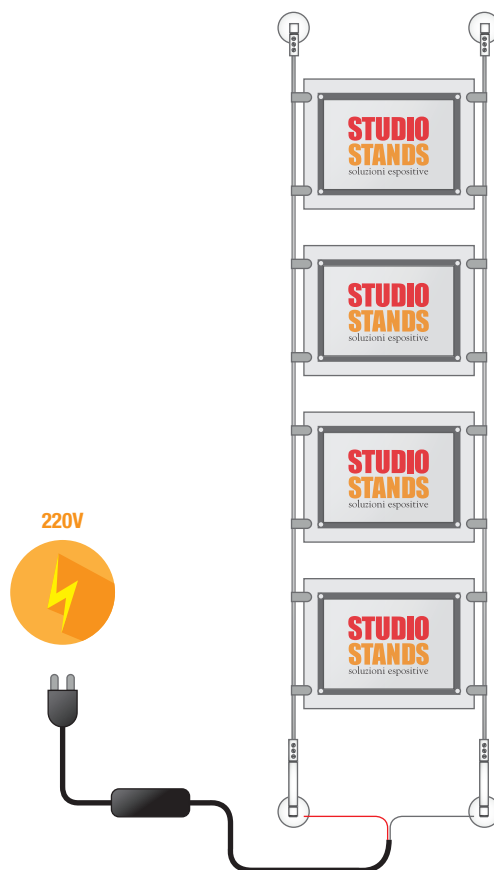


10. Per accendere i pannelli LED è sufficiente connettere l'alimentatore a una normale presa 220V.



youtube.com/StudioStandSrl
per il video tutorial di montaggio

espositori da INTERNO / MULTIMESSAGGIO LED

STUDIOSTANDS.it
soluzioni espositive & stampa digitale

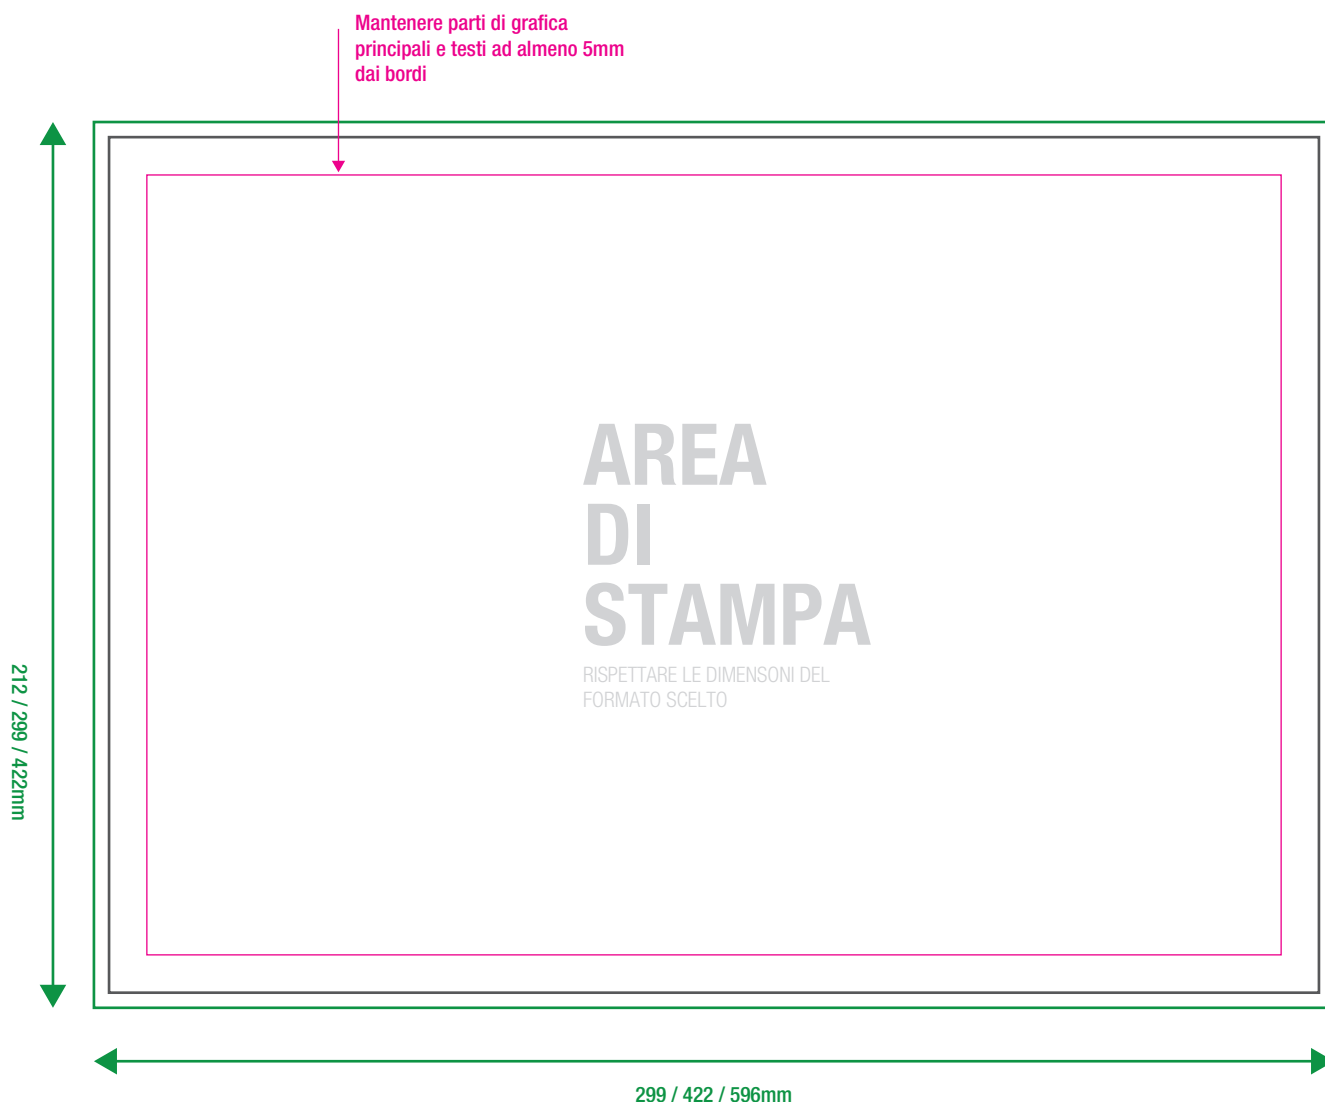

NOTA: il f.to A2 ha uno sviluppo verticale; ruotare il tracciato di 90°

- ABBONDANZA
- TAGLIO
- MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)