


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Rimuovere il pannello di protezione trasparente utilizzando la ventosa in dotazione.

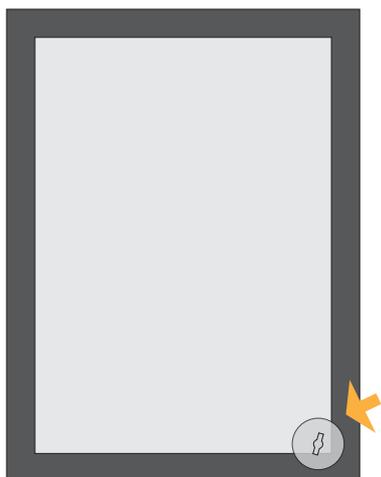

2. Applicare la stampa al pannello LED.



3. Riposizionare il pannello protettivo trasparente calamitato.



4. Connettere la spina all'alimentazione elettrica per accendere Pannellux.



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)  
per il video tutorial di montaggio

## FORMATI DISPONIBILI:

210x297 mm - A4

297x420 mm - A3

420x594 mm - A2


594x841 mm - A1

841x1189 mm - A0

700x1000 mm

1010x1410 mm

960x1960 mm

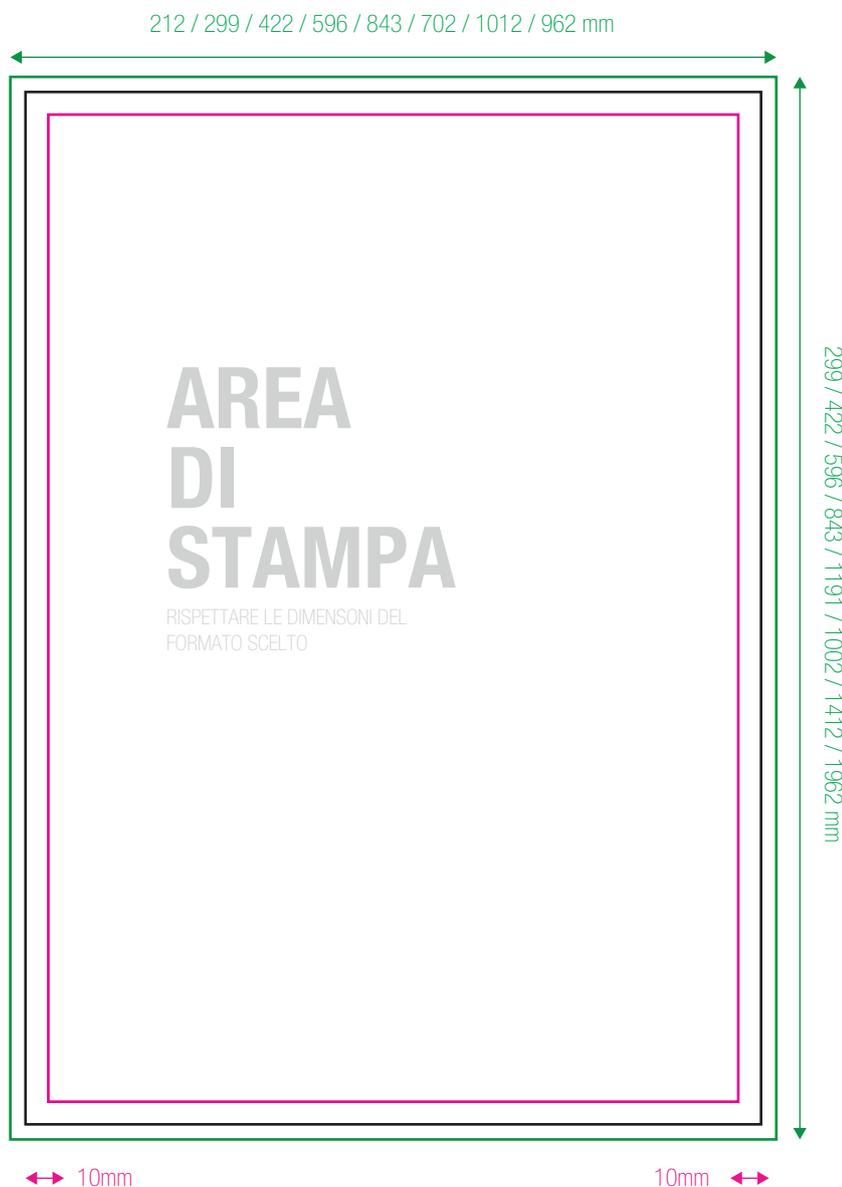

— ABBONDANZA

— TAGLIO

— MARGINE SICUREZZA  
(Non posizionare contenuti importanti  
oltre questo margine)

## INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in traccianti

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)