ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VISTA POSTERIORE

1. Estrarre l'asta componibile dal vano posteriore della struttura

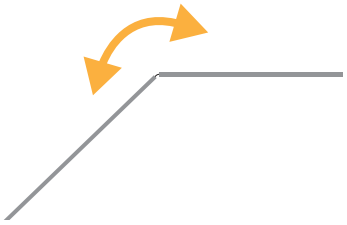

2. Comporre l'asta di supporto

VISTA SUPERIORE

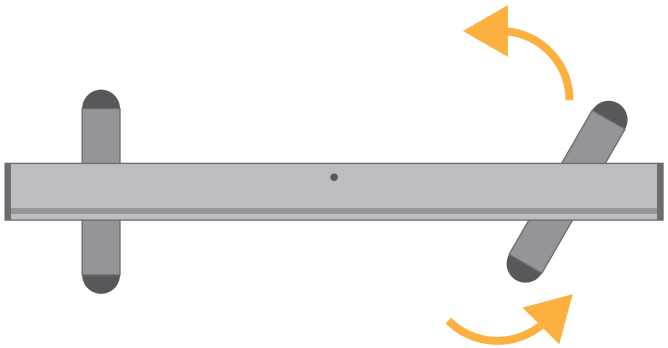

3. Ruotare i piedini presenti nella parte inferiore dell'espositore in posizione perpendicolare rispetto alla struttura.

VISTA FRONTALE

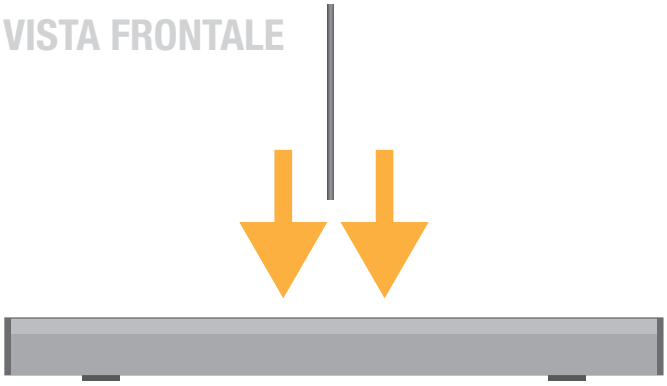

4. Infilare l'asta composita nel foro presente nel piedistallo.
ATTENZIONE - assicurarsi che l'asta sia perpendicolare al terreno

VISTA FRONTALE

5. Rimuovere la chiavetta di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi sfilare la grafica dalla struttura semplicemente tirando.
Fissare l'asta al profilo superiore.

ATTENZIONE - il pernetto presente nella base dell'espositore, quando è inserito, blocca il riavvolgimento. Estrarlo solo dopo aver applicato il telo. In caso di sostituzione stampa va reinserito prima di eseguire il cambio.

youtube.com/StudioStandsSrl
per il video tutorial di montaggio

STUDIOSTANDS.it®
soluzioni espositive & stampa digitale

INFO FILE

Formati:
.eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore:
CMYK
Immagini:
incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10
Font/caratteri:
convertiti in tracciati
Tracciato fustella:
Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi
Crocini di taglio/registro/barre colore/info file:
NON inserire all'interno del file

ABBONDANZA

TAGLIO

MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

STUDIOSTANDS.it®
soluzioni espositive & stampa digitale

FLASH 85
850x2000mm

FLASH 100
1000x2000mm

STUDIOSTANDS.it®
soluzioni espositive & stampa digitale

ISTRUZIONI MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DELLA STAMPA

Operazione eseguita dai nostri operatori per ordini con soluzione Struttura + Stampa

1. ATTENZIONE LA CHIAVETTA DI BLOCCAGGIO DEL MECCANISMO DEV'ESSERE INSERITA NELLA STRUTTURA PER EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE.

Applicare la parte inferiore della stampa alla linguetta in plastica che fuoriesce dalla struttura - **per un ulteriore fissaggio consigliamo l'applicazione di punti metallici oltre al semplice biadesivo**

2. Inserire il bordo superiore della stampa nel profilo a scatto click-clack.

3. Rimuovere la chiavetta di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi riavvolgere la grafica all'interno della struttura.